



**ISO 9001:2000**

SẢN XUẤT VÀ LẮP RÁP TẠI: **CÔNG TY TNHH SX-TM AN THANH**  
161 HOÀNG VĂN THỤ, P.8, Q.PHÚ NHUẬN, HCM  
XUỞNG: 108A NGUYỄN ẢNH THỦ, P.HIỆP THÀNH, Q.12, HCM  
Email: [info@anthanh.com](mailto:info@anthanh.com) - Website: [www.anthanh.com](http://www.anthanh.com)

TCĐLCL: HCM00373/2003/CBTC TDC



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## MiDi Karaoke



Cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi. Để sử dụng đúng và hiệu quả loại máy này, xin Quý khách đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi khởi động máy.

Sau khi đọc xong quyển hướng dẫn này, xin Quý khách vui lòng cất giữ cẩn thận cùng với phiếu bảo hành để dùng khi máy có sự cố sau này.

## MỤC LỤC

Đặc điểm chính	3
Bộ điều khiển từ xa MiDi	4, 5
Những chú ý khi sử dụng	6, 7, 8, 9
Mặt sau của máy và phụ kiện đi kèm	10
Lắp đặt Remote	11

## LẮP ĐẶT REMOTE

### CÁCH LẮP ĐẶT PIN CHO REMOTE



1. Mở nắp ngăn đựng pin ra.
2. Lắp 2 pin tiểu AAA 1,5V vào. Các cực “+” và “-” của pin phải đúng với các dấu “+” và “-” trong ngăn đựng pin.
3. Đóng nắp ngăn đựng pin lại.

#### **Lưu ý:**

- Thay pin mới khi Remote hoạt động không ổn định.
- Không dùng lẫn lộn pin mới, pin cũ. Pin quá cũ có thể rò rỉ làm hư remote.
- Một cặp pin chỉ sử dụng được tối đa 6 tháng.




#### **CẢNH BÁO**

- Để tránh nguy hiểm (có thể bị điện giật) không được tự ý tháo nắp đậy của máy.
- Tắt nguồn điện khi không sử dụng.

## MẶT SAU CỦA MÁY

### SƠ ĐỒ KẾT NỐI MẶT SAU MÁY PHÁT ĐĨA

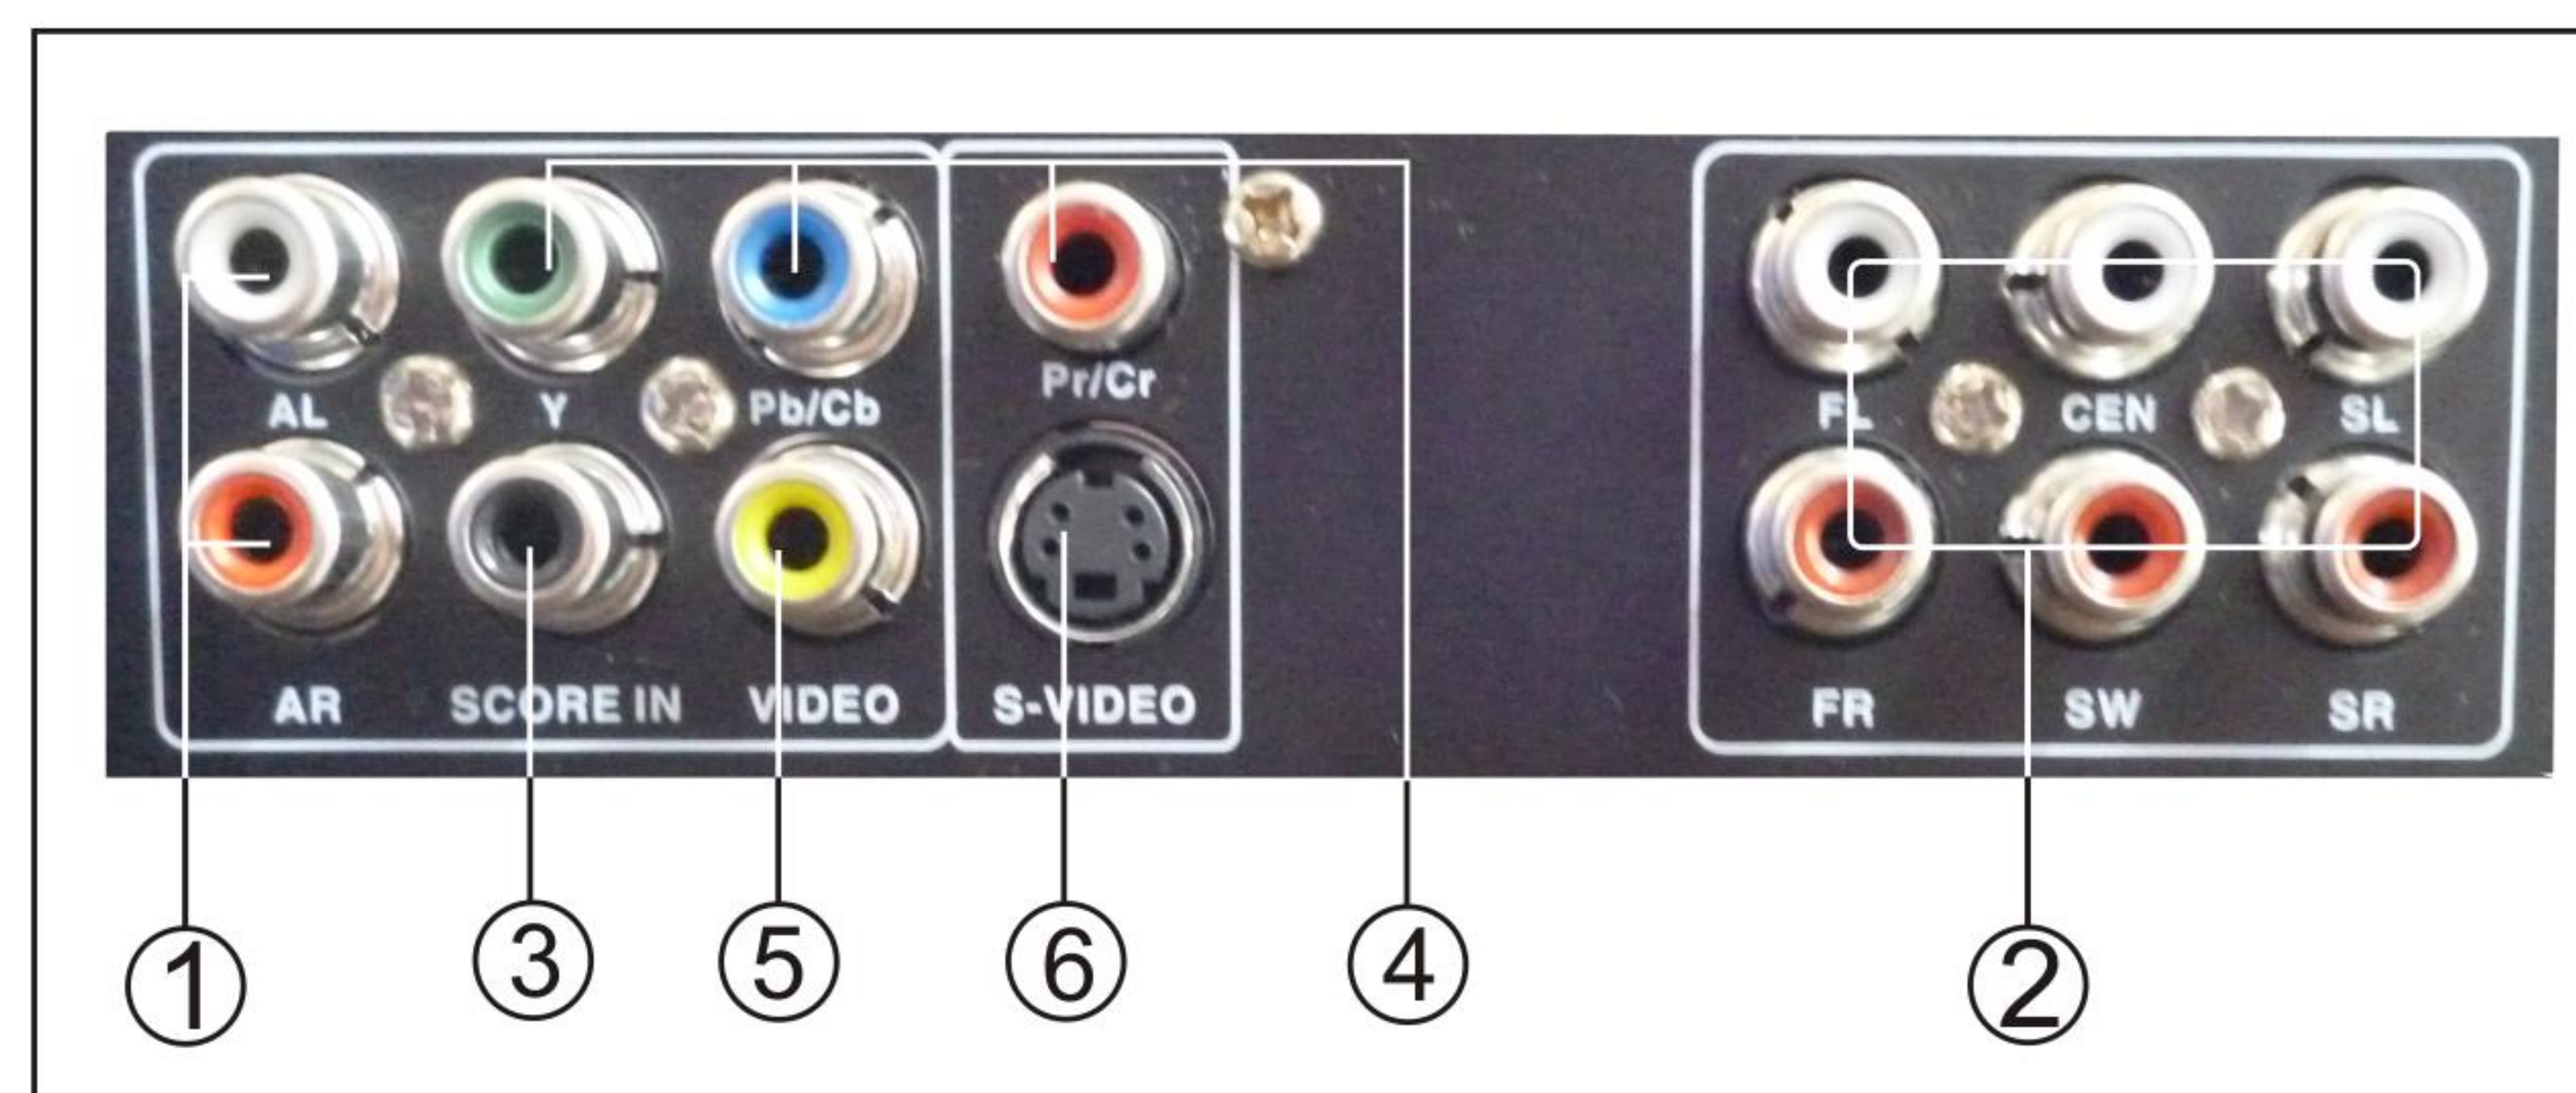

1. Jack ngõ ra âm thanh stereo.
2. Ngõ ra 5.1 channel.
3. Jack ngõ cắm vào mic chấm điểm.
4. Jack ngõ ra RGB.
5. Jack ngõ ra hình VIDEO.
6. Ngõ ra S-VIDEO.

### Phụ kiện đi kèm

Hãy chắc chắn rằng tất cả các phụ kiện dưới đây bạn đều có đủ. Nếu thiếu bất kỳ phụ kiện nào hãy liên lạc với đại lý sản phẩm ASCENT gần nhất



## ĐẶC ĐIỂM CHÍNH

### 1. Nguồn điện:

- Điện thế sử dụng thích hợp 90 -240VAC.
- Sản phẩm được thiết kế tiết kiệm điện năng, điện năng tiêu thụ < 25W.

### 2. Các loại đĩa tương thích:

- Đầu đĩa DVD karaoke có thể đọc được các loại đĩa sau: Đĩa MIDI dung lượng lớn (kèm cả giọng ca sĩ), CD, VCD, Mp3, SVCD, EVD, DVD, WMA, MPEG4, DVD-R.


### 3. Chức năng hệ thống:

- Ngõ ra video: Bao gồm 3 loại ngõ ra: VIDEO, S-VIDEO, video hỗn hợp (Y,Cr,Cb) và video cải tiến (Y, Pr, Pb).
- Hệ màu ngõ ra: PAL/NTSC/PAL60/AUTO.
- Chế độ ngõ ra màn ảnh TV: 4:3 hoặc 16:9.
- Ngõ ra âm thanh Stereo.
- Ngõ ra âm thanh 5.1 channel.
- Hỗ trợ cả hai kênh trái và phải.
- Đọc được USB.
- Ngõ vào Mic có chỉnh âm lượng.
- Ngõ vào bộ chấm điểm.
- Remote với đầy đủ chức năng.


### 4. Chức năng kèm theo:

- Đĩa chứa hình ảnh với độ rõ nét cao.
- Đĩa có giọng hát ca sĩ chất lượng MIDI, phong phú: Nhạc sôi động, nhạc trữ tình...
- Nhiều hiệu ứng âm thanh khác nhau, phù hợp với từng sở thích của bạn.
- Karaoke kỹ thuật số, chức năng điều khiển tông nhạc dành cho karaoke.
- Chức năng chấm điểm phù hợp với nhu cầu giải trí thật sự.
- Hệ thống menu đa chức năng điều khiển bởi remote.
- Tính hợp nhiều ngôn ngữ thuận lợi khách hàng sử dụng.
- Chức năng đa góc độ, đa hình ảnh, đa âm ảnh.
- Chức năng tiến tới hay lùi ngược với nhiều cấp độ khác nhau.


## BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

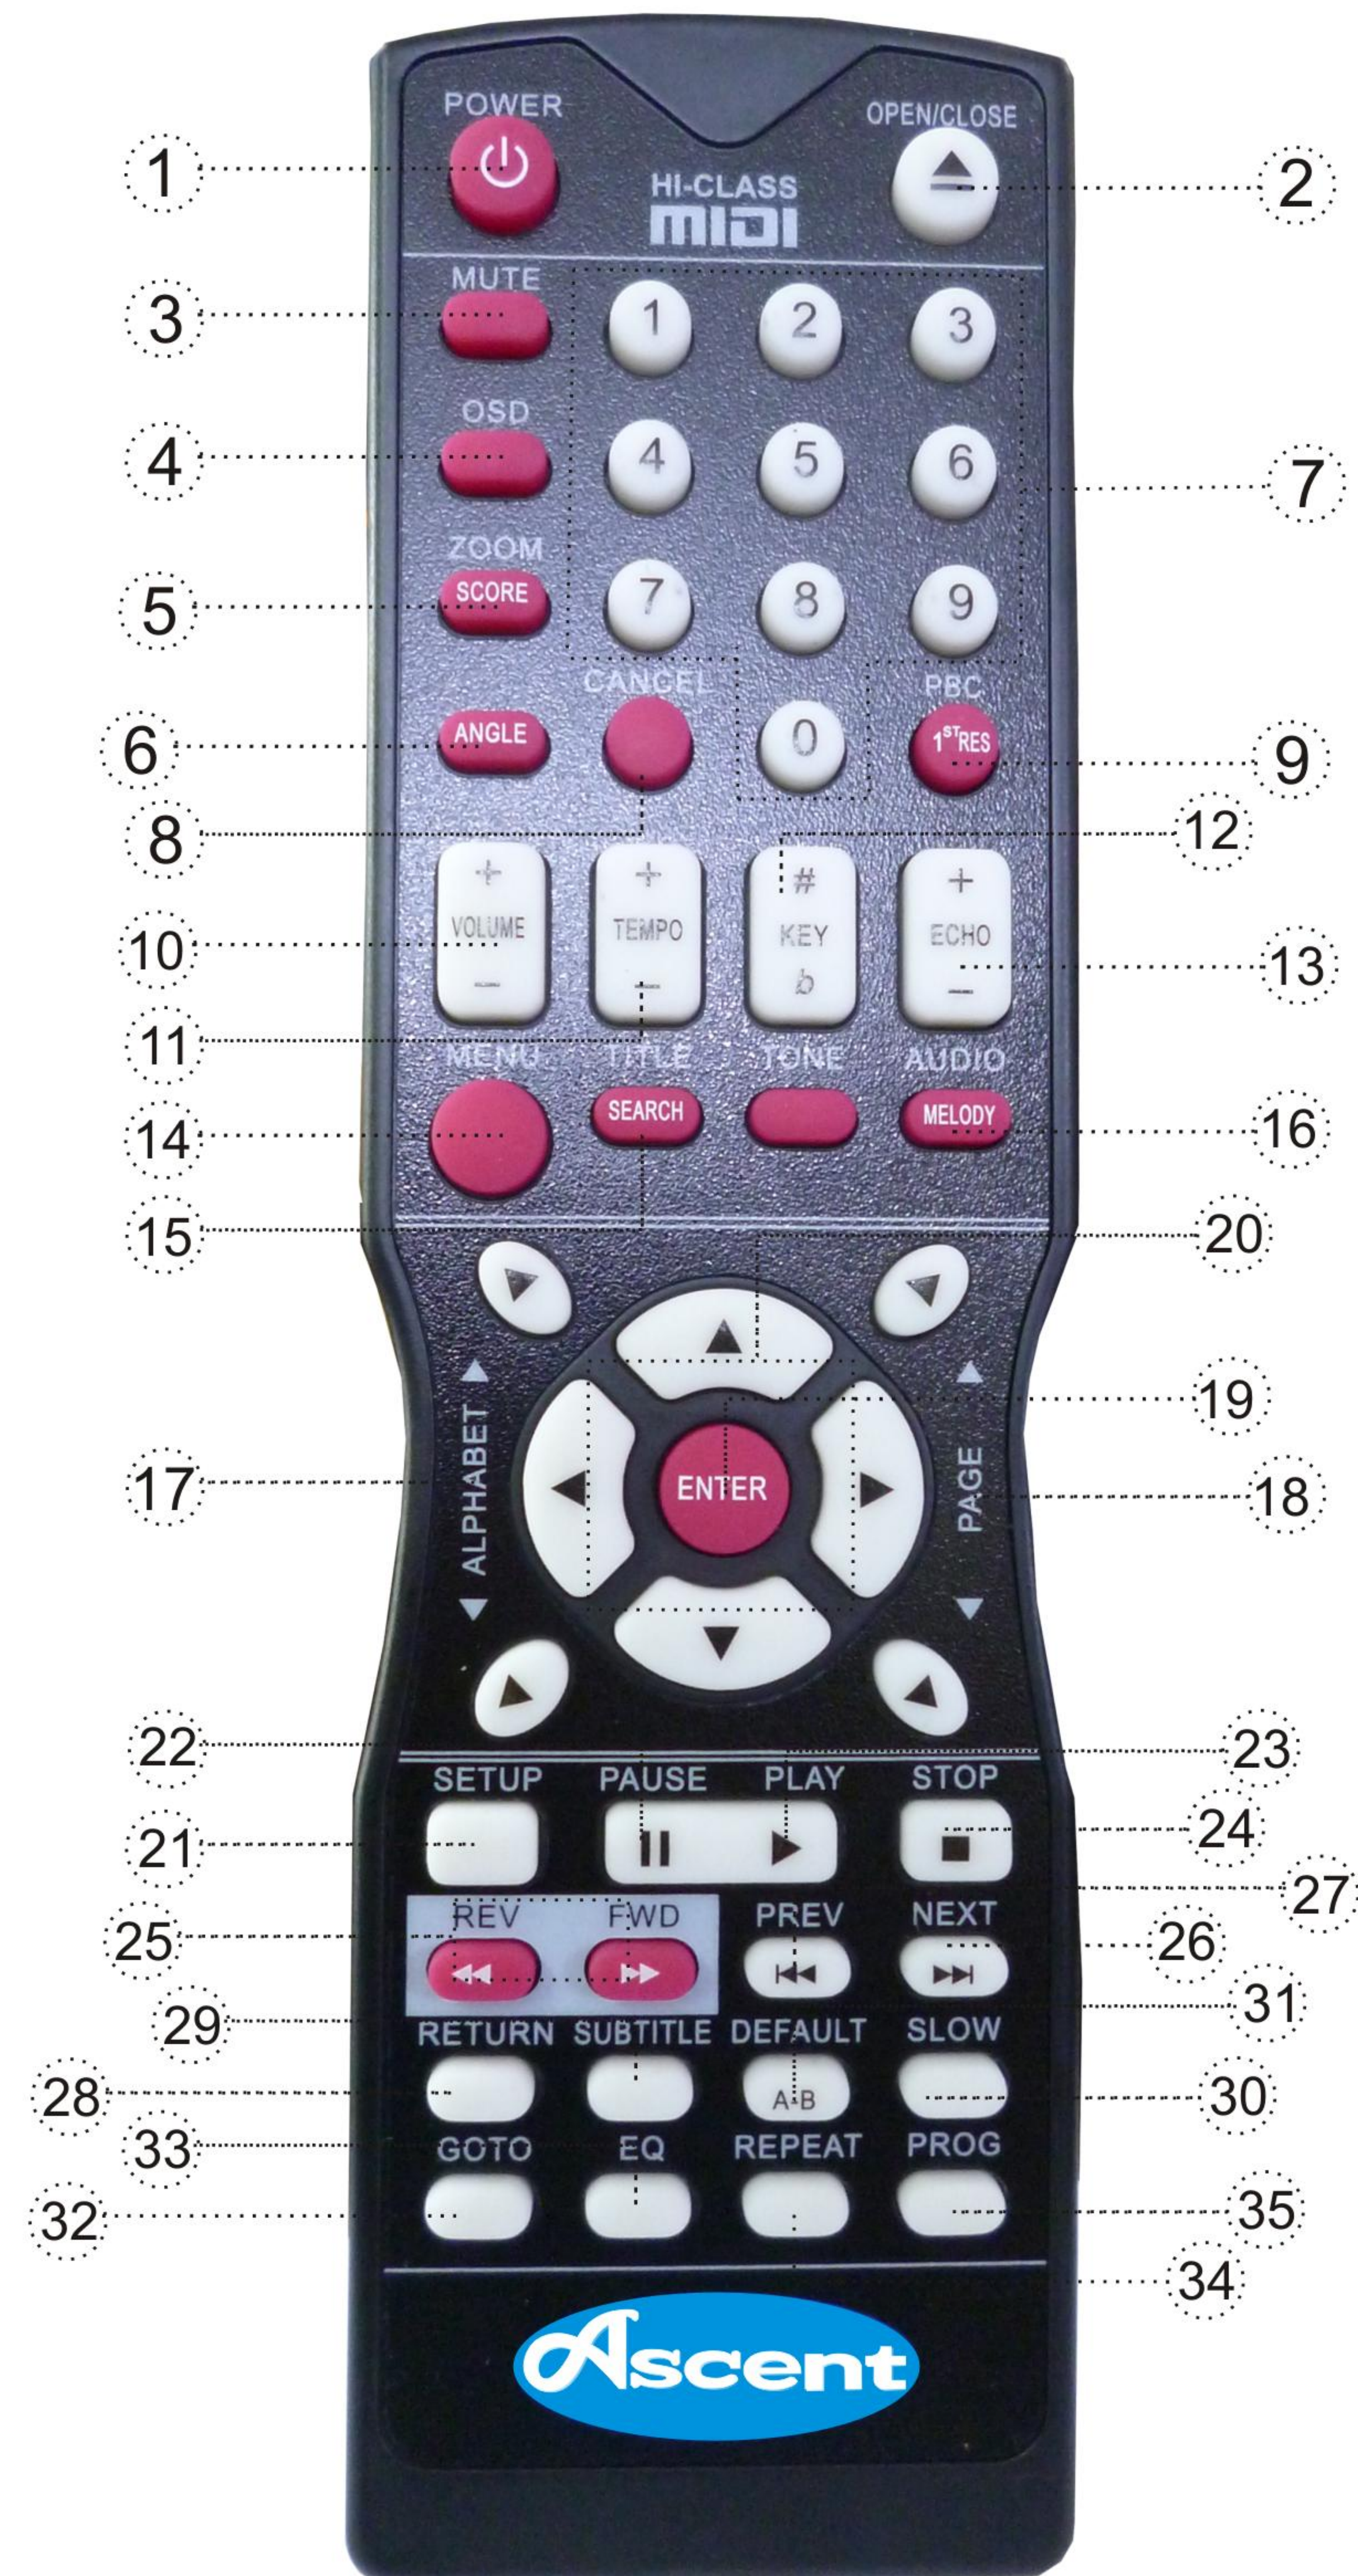


## NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

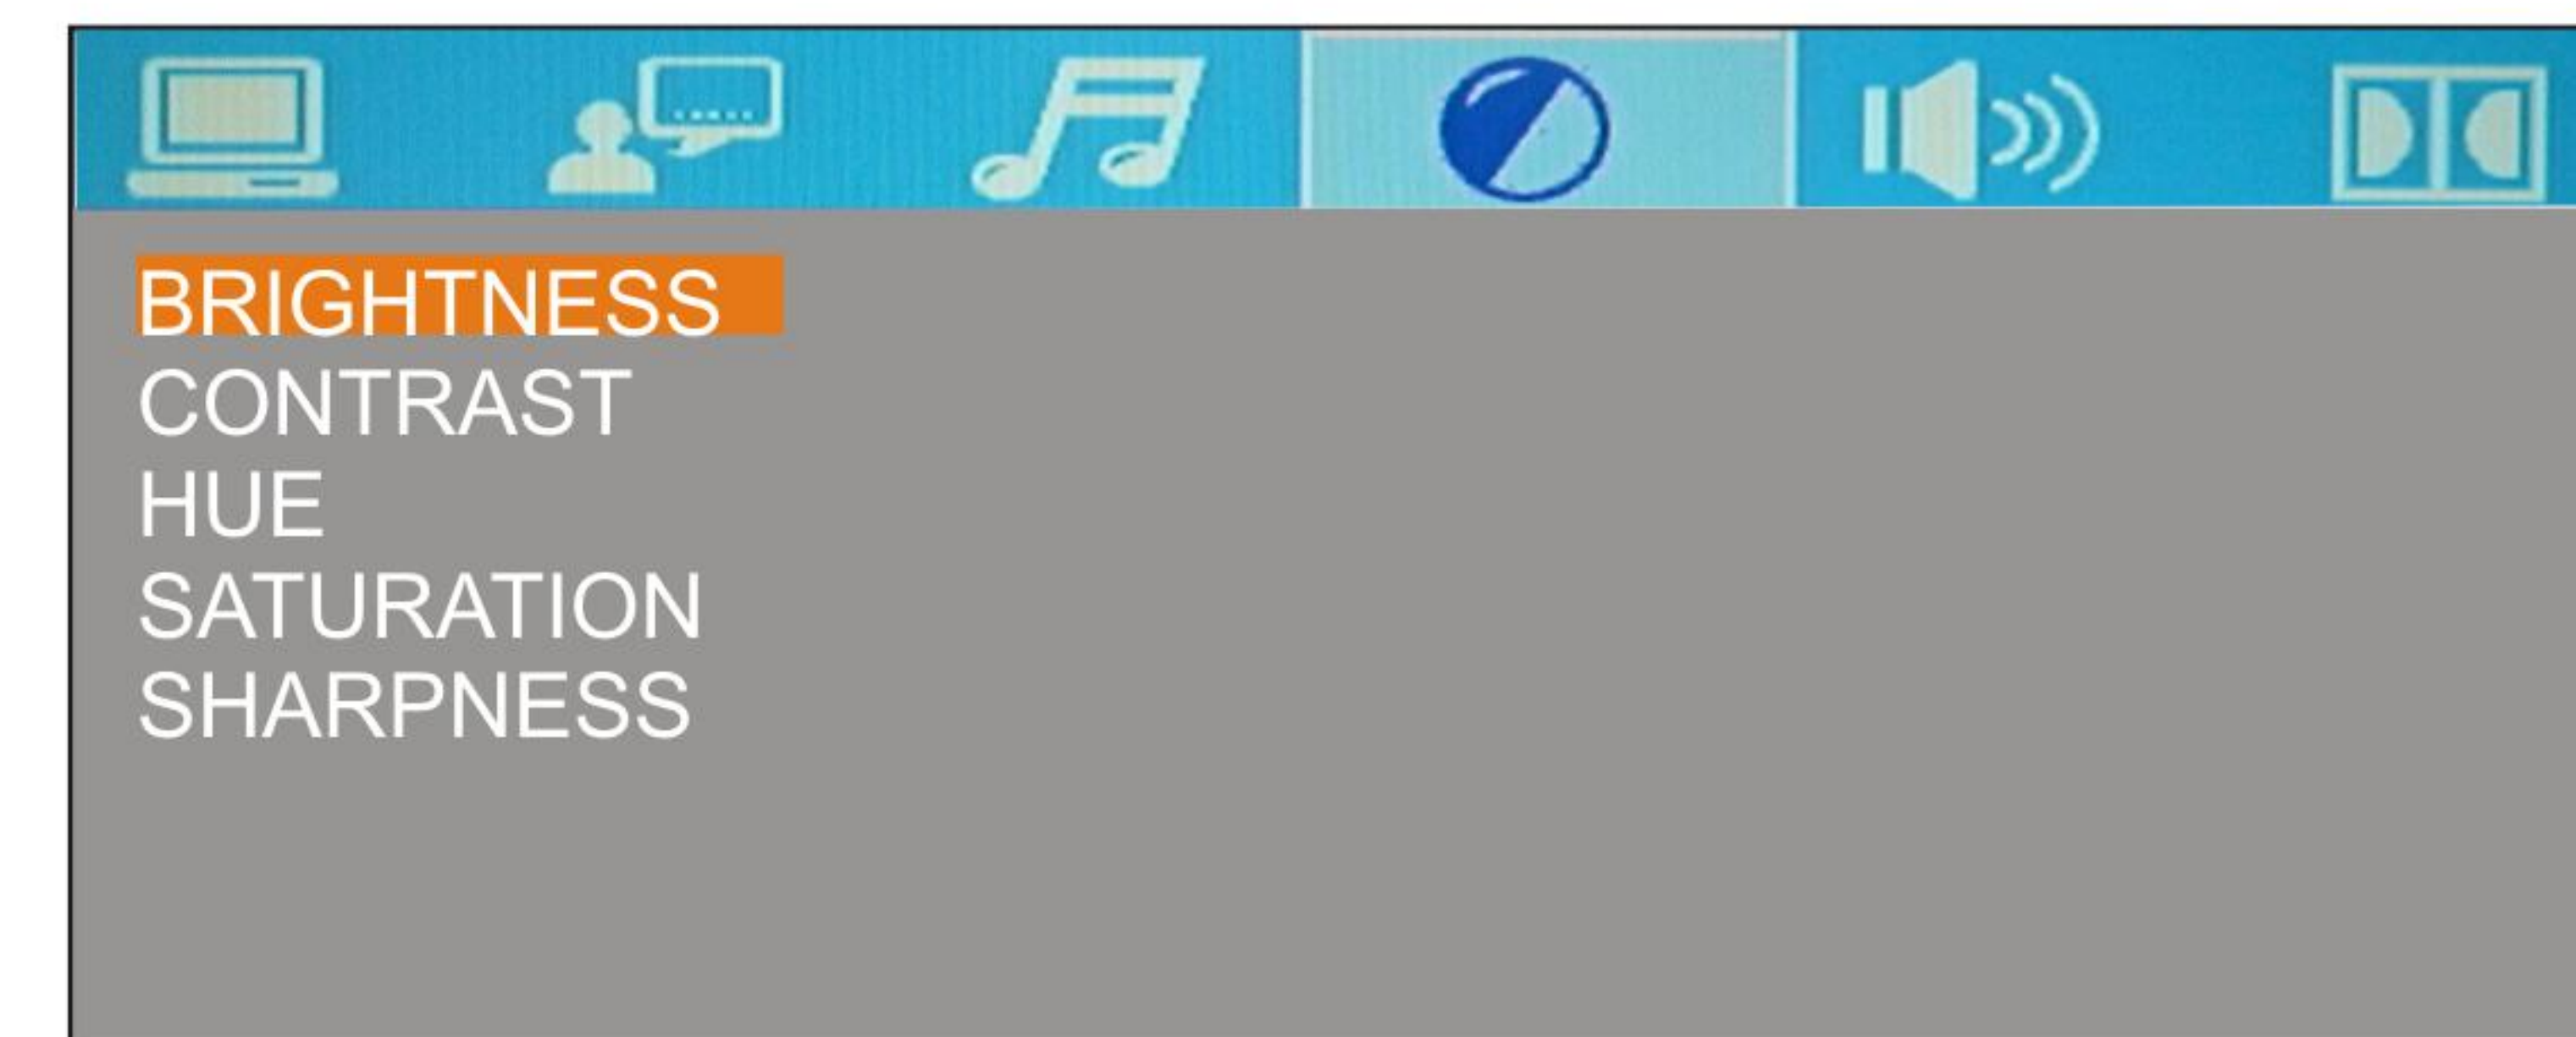

*Cài đặt ánh sáng*

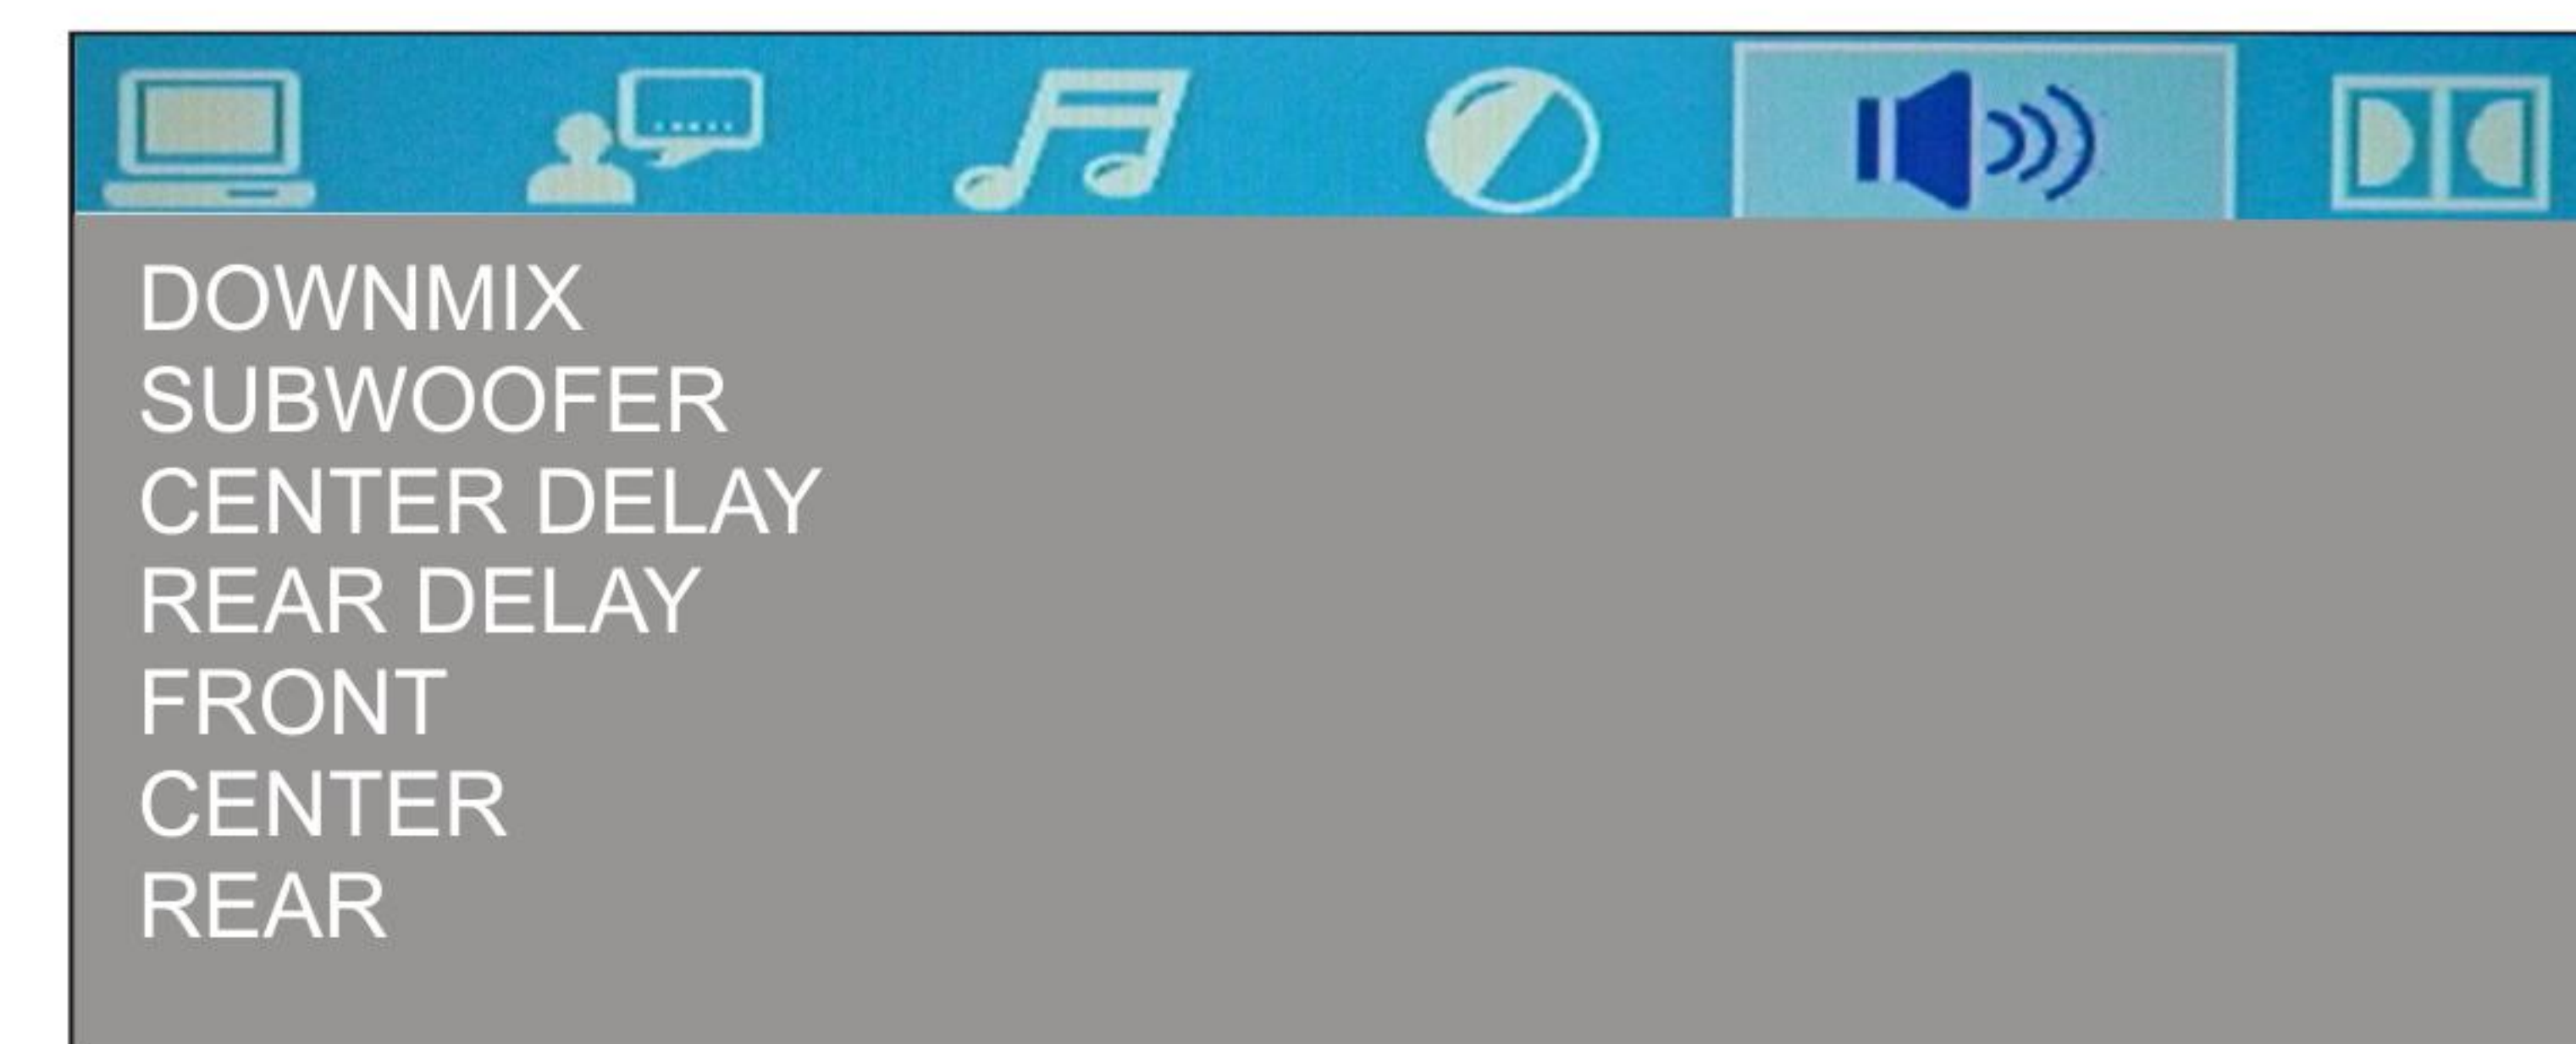

*Cài đặt âm thanh*

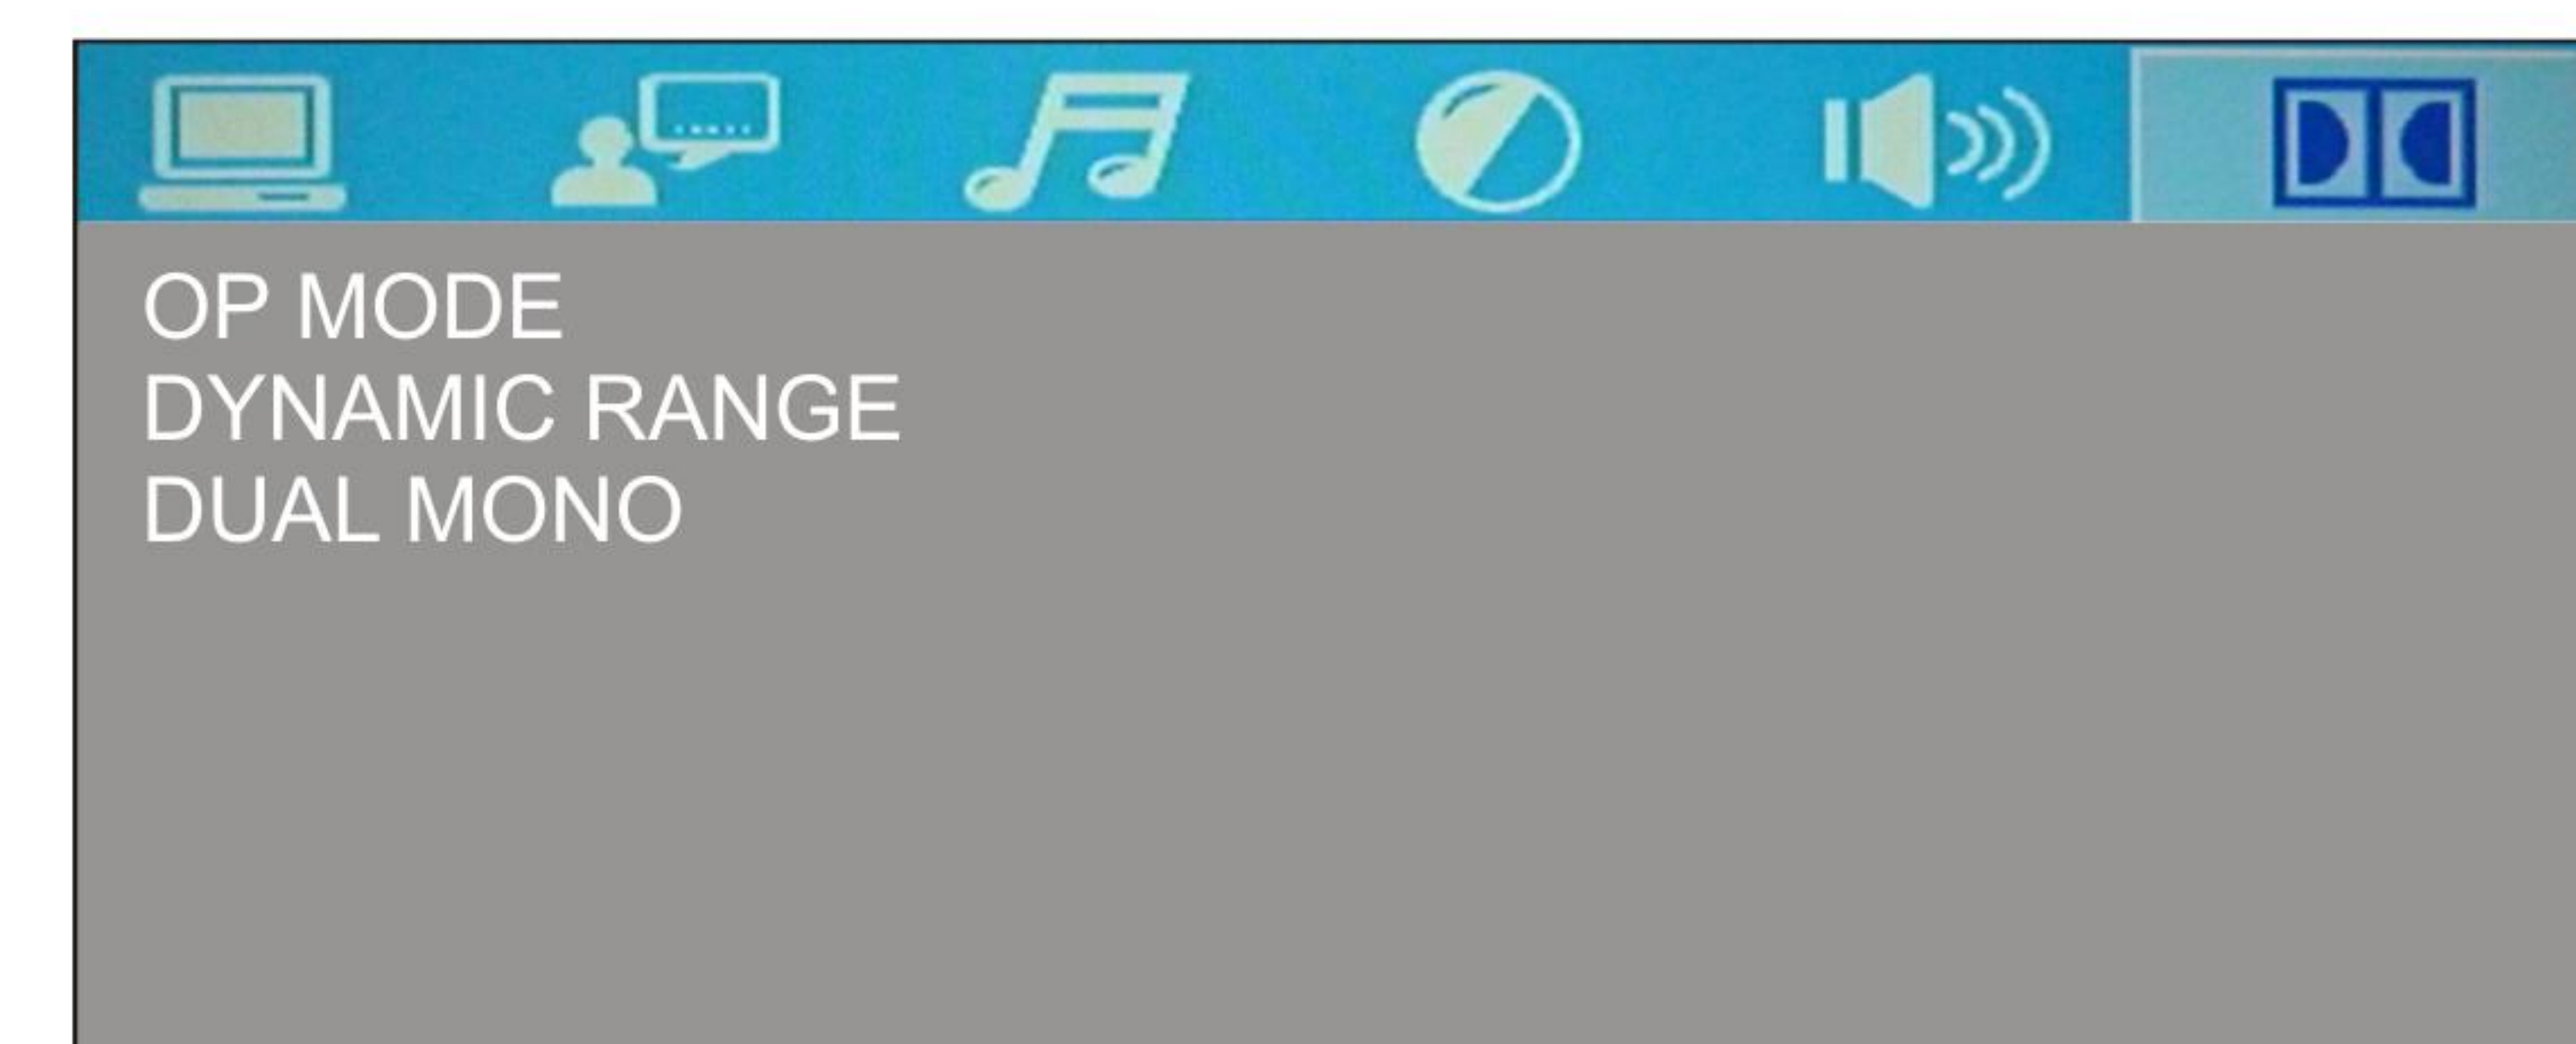


*Cài đặt kỹ thuật số*

## NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

### CÀI ĐẶT DANH MỤC


- Ấn SETUP, màn hình tivi xuất hiện trang SYSTEM SETUP. Ấn phím DOWN chọn mục TV SETUP, chọn chuẩn phát hình NTSC, PAL60, PAL, AUTO (có rất nhiều tùy chọn phát cho người sử dụng). Các danh mục khác cũng chọn bằng phím DOWN.

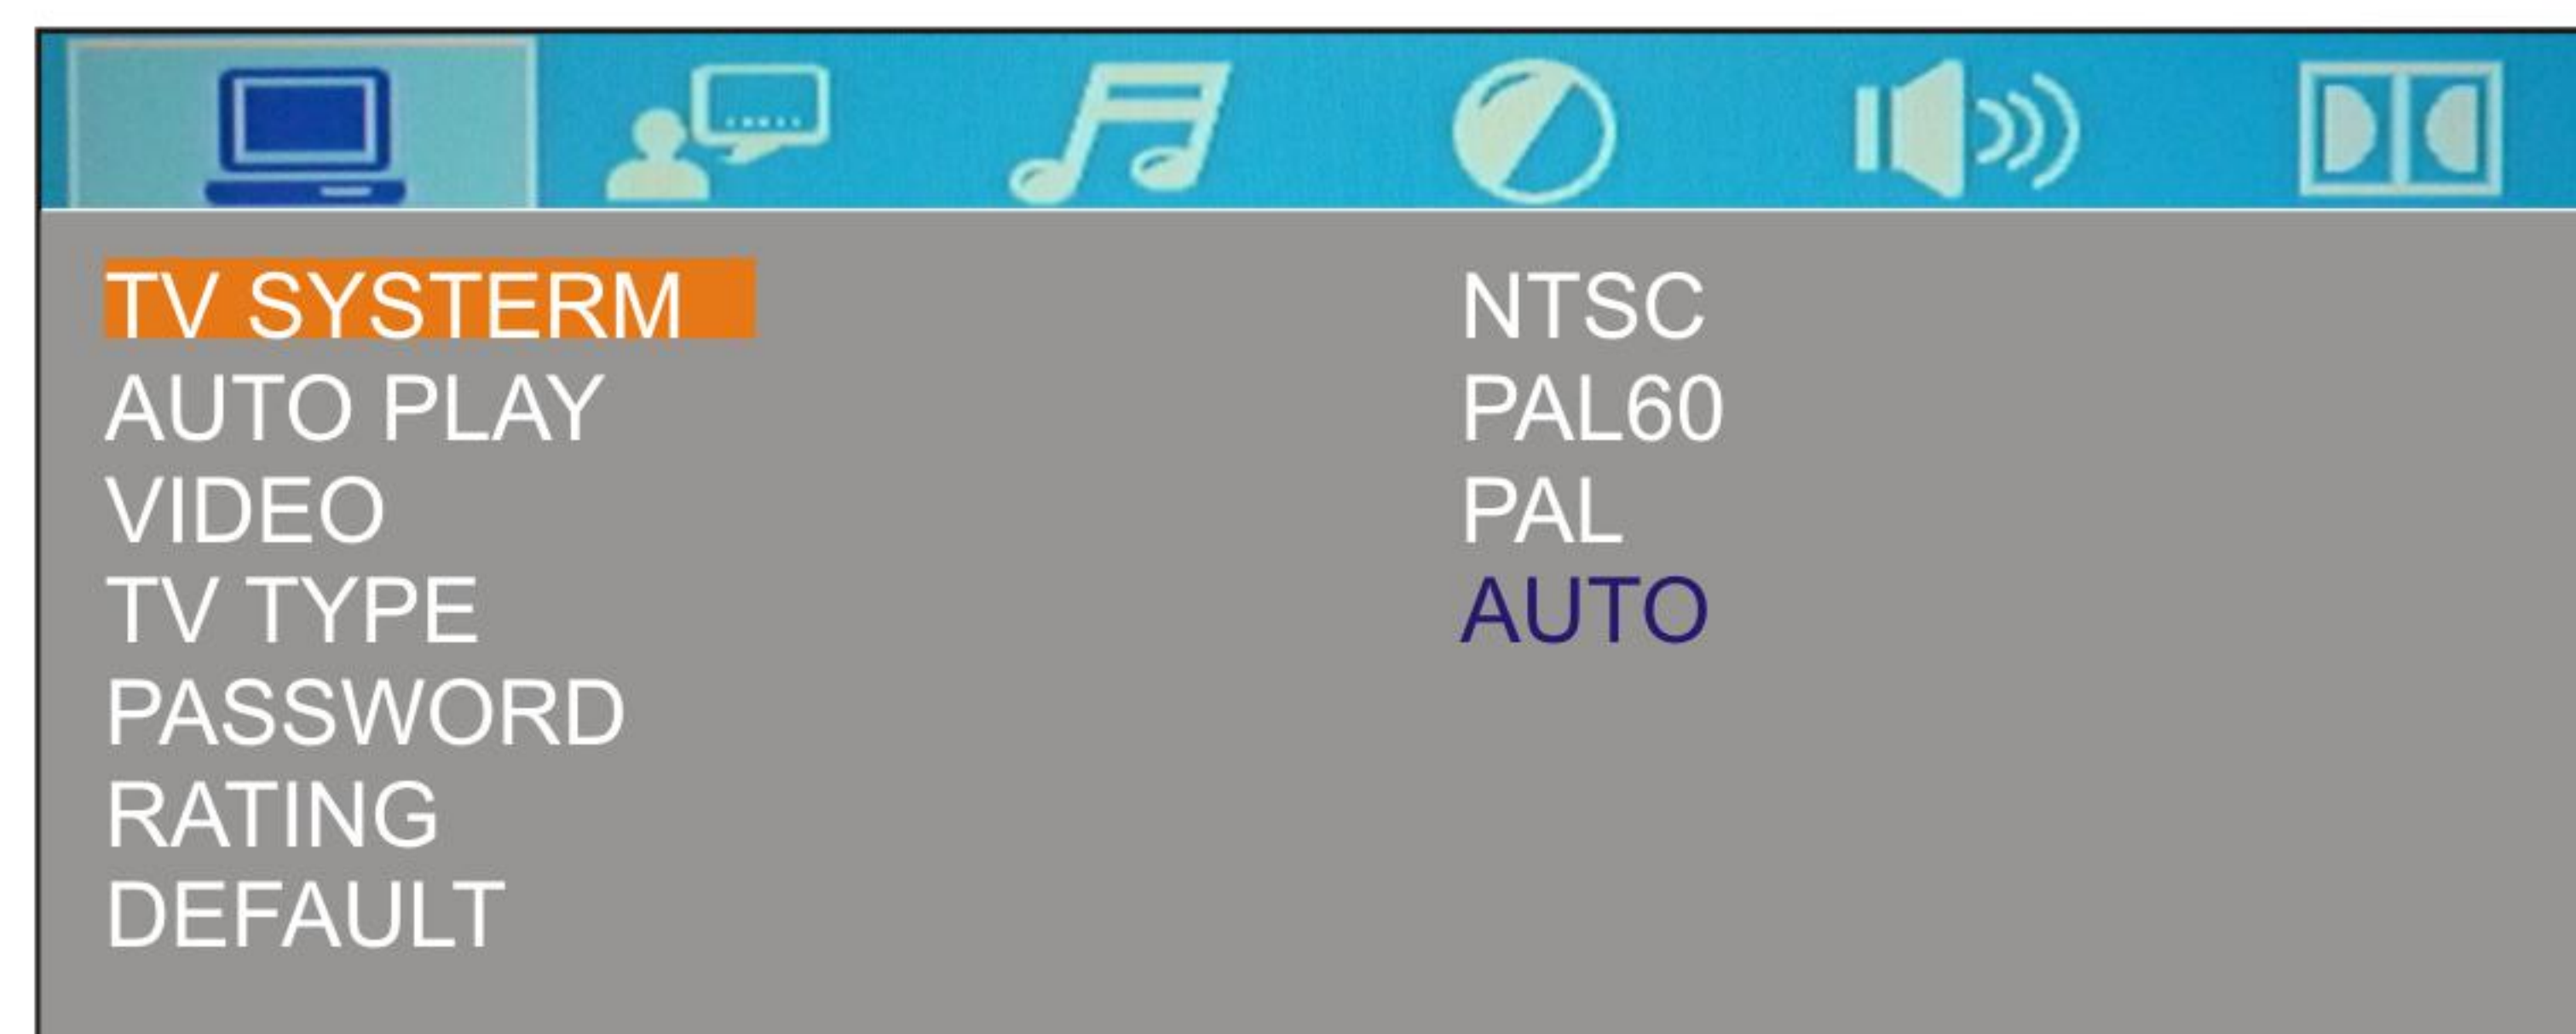

*Cài đặt hình ảnh*



*Cài đặt ngôn ngữ*

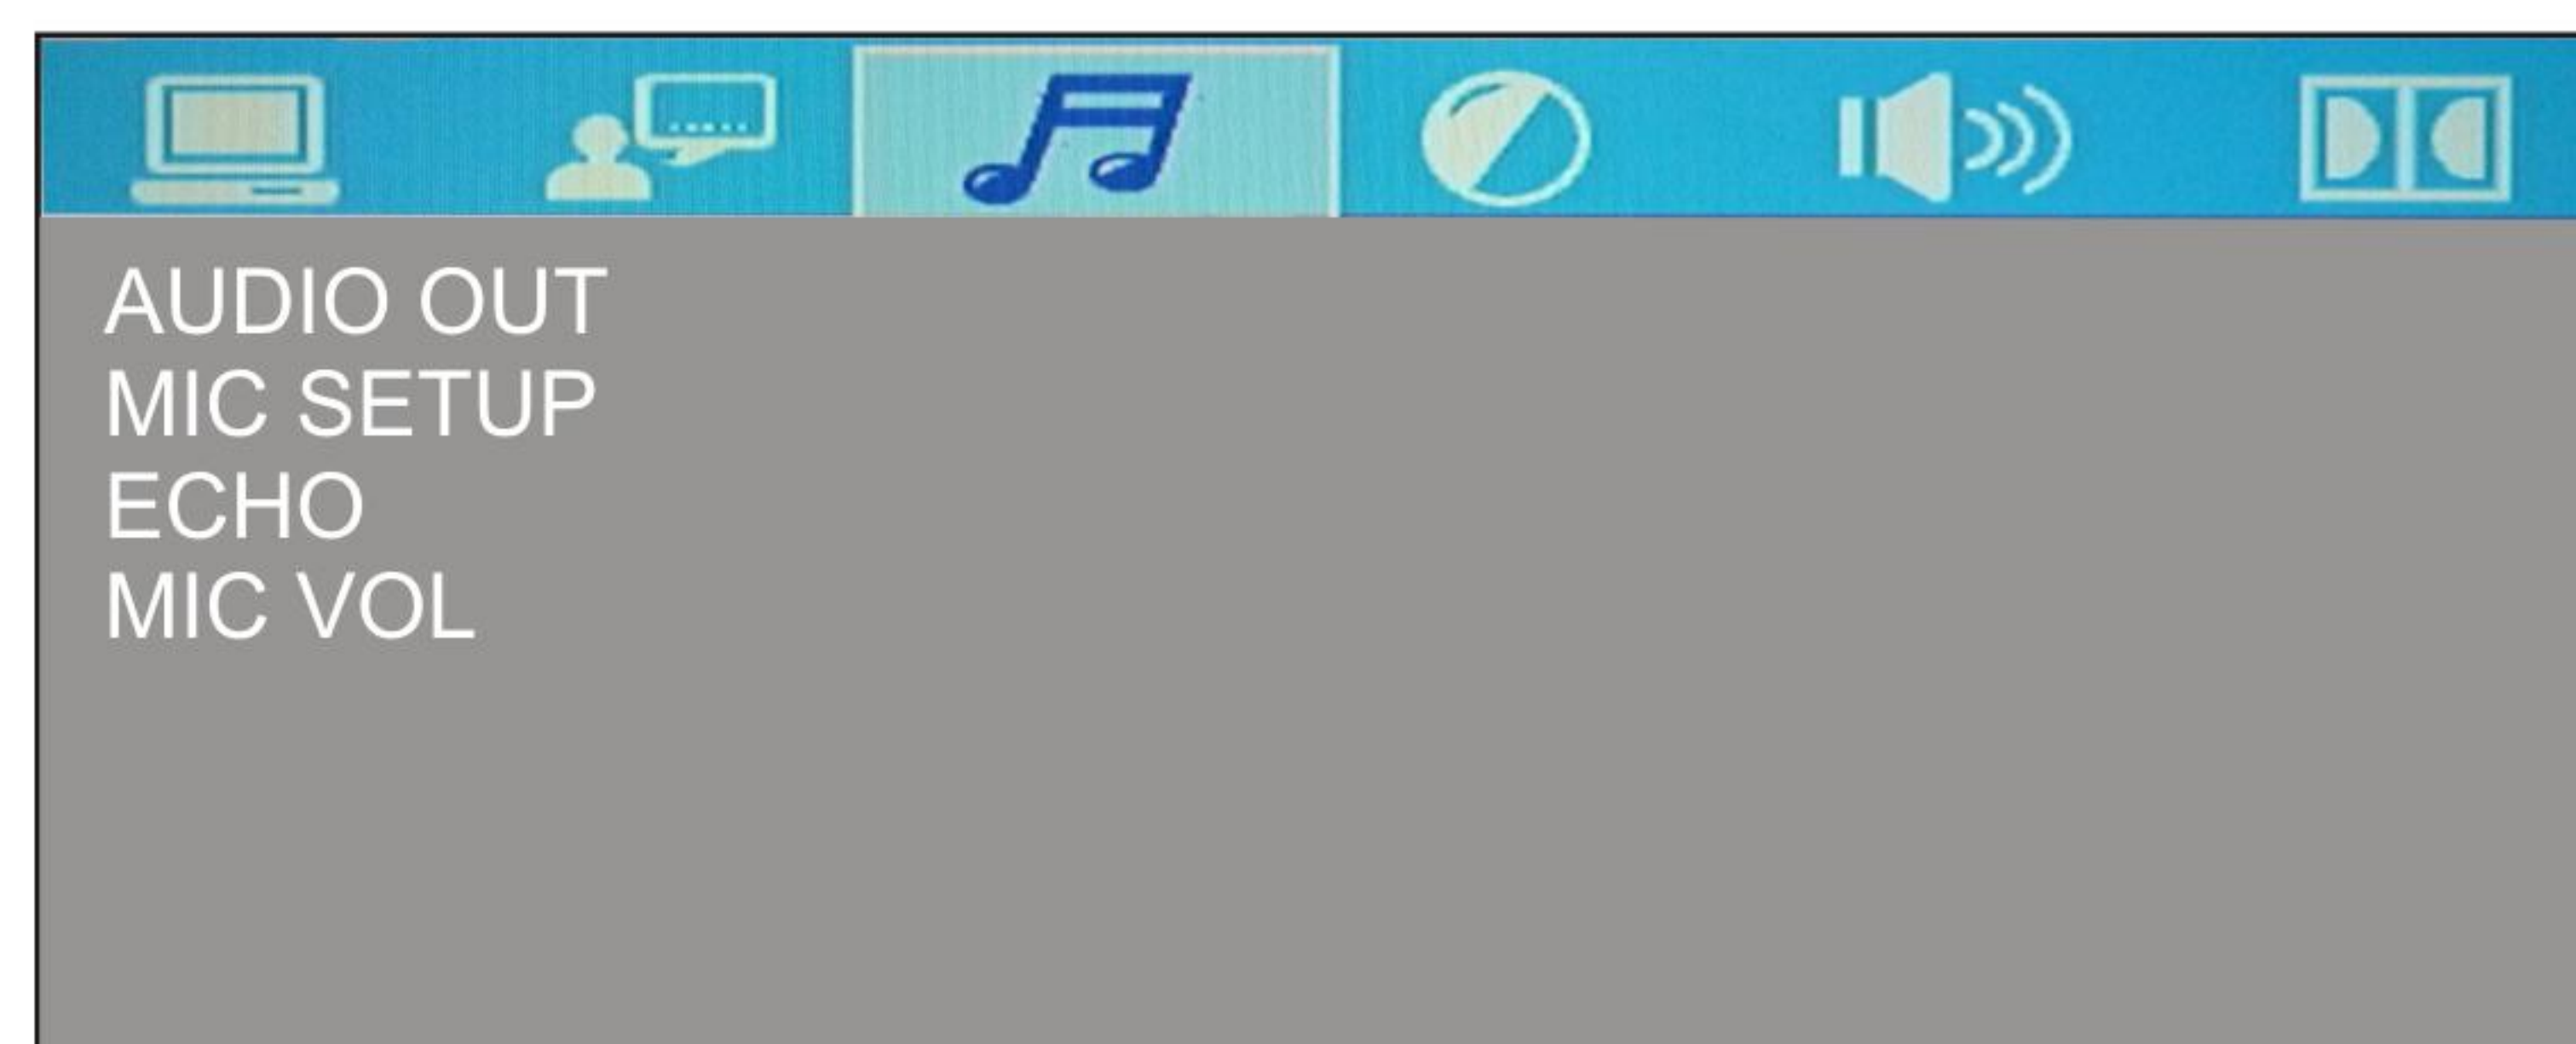

*Cài đặt âm thanh*

## BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

1. **POWER:** Tắt / mở nguồn điện.
2. **OPEN/CLOSE:** Đóng mở khay đĩa.
3. **MUTE:** Ngắt tiếng.
4. **OSD:** Hiện thị thời gian.
5. **ZOOM/SCORE:** Phóng to, thu nhỏ / chấm điểm Karaoke.
6. **ANGLE:** Thay đổi góc độ.
7. **0, 1, 2...9:** Các nút số để chọn bài hát.
8. **CANCEL:** Xóa bài đã chọn.
9. **PBC:** Tắt mở chế độ phát đĩa VCD, DVD.
10. **VOLUME:** Tăng / giảm âm lượng.
11. **TEMPO:** Tăng / giảm nhạc nền.
12. **KEY:** Tăng / giảm Tone của bài nhạc.
13. **ECHO:** Tăng / giảm tiếng vang của Micro.
14. **MENU:** Đóng mở danh mục.
15. **TITLE:** Mở danh mục.
16. **AUDIO:** Ngắt tiếng L/R chọn ngôn ngữ thuyết minh, tắt mở tiếng ca sĩ.
17. **ALPHABET:** Chọn theo vần.
18. **PAGE:** Chọn theo trang.
19. **ENTER:** Dùng để chọn thiết lập cài đặt.
20. **↔:** Phím mũi tên để chọn các chức năng trên bảng danh mục.
21. **SETUP:** Cài đặt chức năng của máy.
22. **PAUSE:** Tạm ngưng phát đĩa.
23. **PLAY:** Bắt đầu phát đĩa.
24. **STOP:** Dừng phát đĩa.
25. **REV/FWD:** Phát lùi nhanh / phát tới nhanh.
26. **NEXT:** Phát tới bài kế tiếp.
27. **PREV:** Phát lại bài trước.
28. **RETURN:** Trở về MENU.
29. **SUTITLE:** Chọn ngôn ngữ phụ đề.
30. **SLOW:** Xem phát chậm.
31. **A - B:** Đánh dấu đoạn nhạc cần lặp lại.
32. **GOTO:** Phát bản nhạc tại thời gian chỉ định.
33. **EQ:** Chọn thể loại điệu nhạc.
34. **REPEAT:** Thiết lập chế độ lặp lại.
35. **PROGRAM:** Thiết lập các bài hát theo thứ tự mong muốn.

## NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

### PHÁT VÀ SỬ DỤNG ĐĨA KARAOKE MIDI KÈM THEO

- Nhấn phím “OPEN/CLOSE” để mở khay đĩa, đưa đĩa MIDI vào khay, lại nhấn phím “OPEN/CLOSE” lần nữa, đóng khay lại. Sau khi máy đã đọc được đĩa, màn hình hiển thị: ”SELECT”. Nhấn phím số để nhập bài hát mình muốn hát, rồi nhấn [▶] hoặc phím ENTER để phát ra.

#### 1. THAO TÁC VỀ CHỨC NĂNG LƯU TRƯỚC

- Hẹn trước một bài hát, chỉ cần bấm mã số bài hát sau trạng thái đã hát, rồi nhấn phím ENTER, thì mã số bài hát đã hẹn sẽ hiển thị ở phần trên của màn hình. Sau khi bài hát đã hát xong sẽ lần lượt tiếp tục những bài hát đã được hẹn trước.

+051220 ALLELUIA +050562 ANH HÃY VỀ ĐI +051297 ẢO MỘNG TÌNH YÊU

#### 2. CHỨC NĂNG TẠM NGỪNG

- Trong trạng thái MIDI đang phát:

+ Nhấn phím [tạm ngưng / bước đơn] màn hình hiển thị: “II” Tạm ngưng phát hình ảnh ngưng bất động, tiếng mất đi.

+ Nhấn phím phát để trở lại trạng thái bình thường.

#### 3. CHỨC NĂNG ƯU TIÊN

- Trong số bài hát hẹn trước, có thể chọn bài hát ưu tiên tiếp theo. Ví dụ: Trong các bài đã chọn trước là: 051297, 050562, 050278, bài hát đang hát là 0505663 nếu muốn hát bài 050562 tiếp theo bài 050663

+ Nhấn phím trái / phải để chọn bài hát 050562 - nhấn phím ENTER để phát ưu tiên.

#### 4. CHỨC NĂNG HIỂN THỊ

- Chủ yếu hiển thị tên bài hát và bài hát hẹn trước.

#### 5. CHỌN CÁC CHỨC NĂNG

- Nhấn phím MENU màn hình hiển thị (hình A), đi vào MENU ta có thể tiến hành cài đặt chọn chủ yếu: Nhạc VN, English, Ca sĩ, Vol mới.

- Tất cả bài hát: Màn hình hiển thị tất cả bài hát sắp theo thứ tự chữ cái.

- Chức năng hát với ngôi sao: Chọn qua ca sĩ (hình B), nếu muốn ngắt tiếng ca sĩ hát chọn phím AUDIO.

## NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG

	Nhạc VN	English	Ca Sĩ	Vol Mới
0	053097	🔊	1 2 3 Dzô	
A	052591	🔊	1 2 3 Ngôi Sao	
Ă	053098	🔊	1000 Lý do anh đặt ra	
Â	053067	🔊	12 Giờ	
B	053068	🔊	18 Vào đời	
C	052858	🔊	2 cộng 1 bằng 0	
D	059369	🔊	24 giờ 7 ngày	
Đ	051279	🔊	9 con số 1 linh hồn	

Hình A

	Nhạc VN	English	Ca Sĩ	Vol Mới
A	852860	🔊	Ai ra xứ Huế	
B	850191	🔊	Anh cho em mùa xuân	
C	851636	🔊	Anh đã quên em	
D	853233	🔊	Anh nhớ em nhiều	
Đ	859108	🔊	Anh sẽ đến	
E	850006	🔊	Ảo ảnh	
F	851976	🔊	Bài thánh ca buồn	
G	859396	🔊	Bài tình ca cho giai nhân	

Hình B

### CHỨC NĂNG ĐỌC ĐĨA MPEG4:

- Để tạo thuận lợi cho việc sử dụng đĩa Mp4. Nhà sản xuất đã cài đặt chương trình chọn bài hát rất đơn giản.

- Bạ cho đĩa Mp4 vào khay đĩa, dùng remote ấn 3 chữ số trong danh mục tên bài hát của đĩa Mp4, lập tức bài hát được chọn xuất hiện trên màn hình ngay.

Ví dụ:

Bạn muốn chọn bài 126. Trên remote ấn các phím số (1), (2), (6). Là xong.

### CHỨC NĂNG USB:

- Bạn dùng USB có các bản nhạc, phim...gắn vào ngõ USB trên mặt máy, sau khi màn hình hiển thị, bạn dùng remote chọn bản nhạc hoặc phim muốn xem ấn nút Enter hoặc Play là được.